


コーキング剤の2面接着

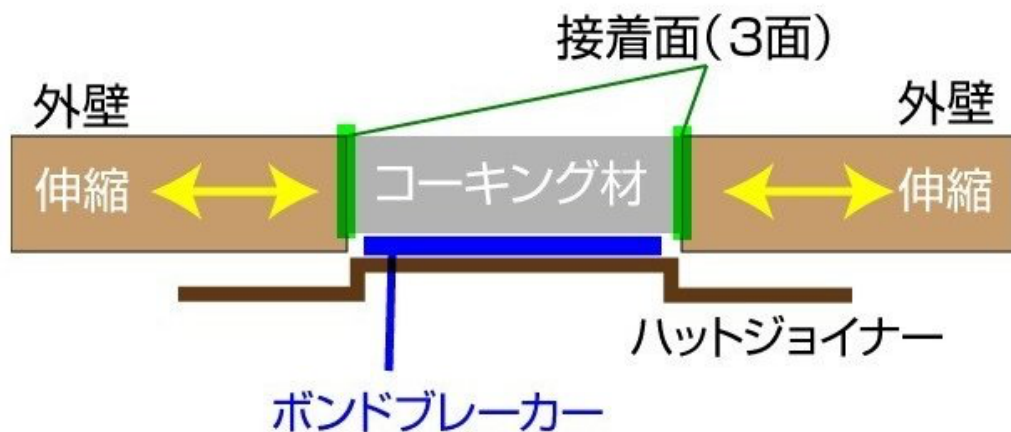

ハットジョイナーとコーキング材の間にボンドブレーカーを入れることで2面接着をする。